



运行模式下的操作

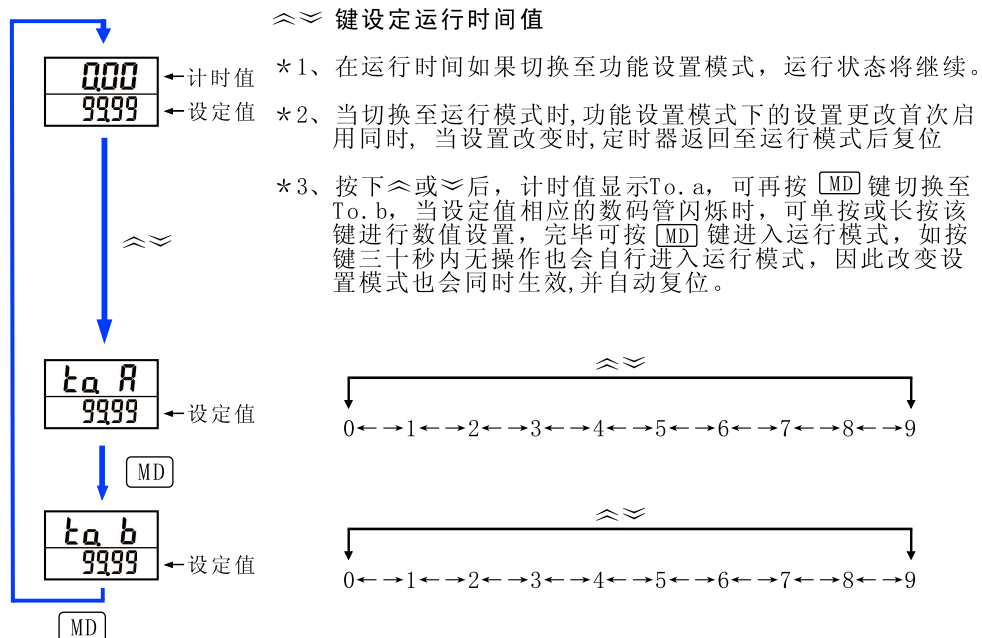


※如果时间模式为单次模式时，将无T0. B设置功能。


■工作时序图

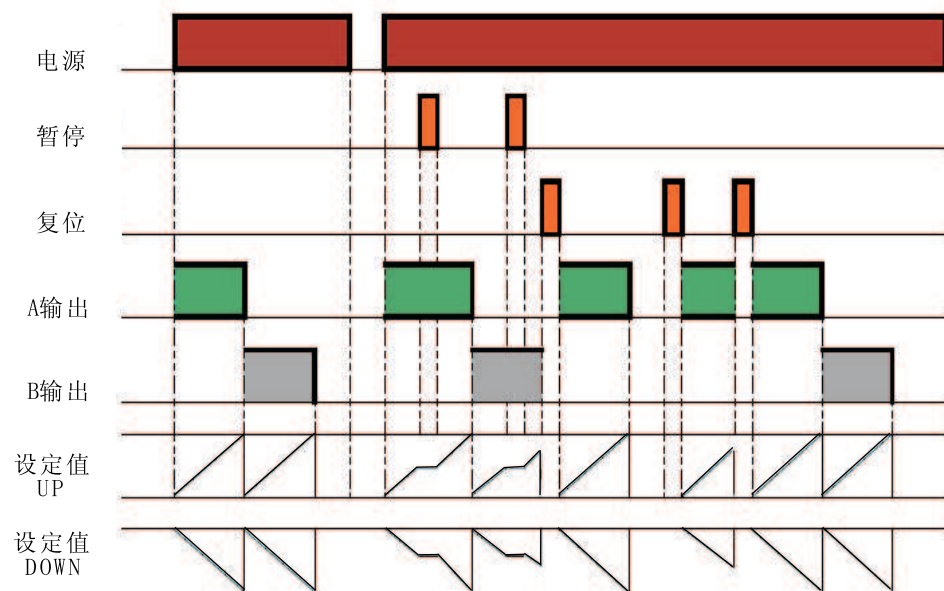


单次模式：上电A时间开始计时，同时A控制输出，到时A控制输出关闭，同时B控制输出。

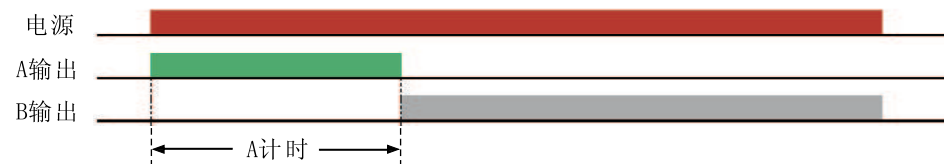

循环模式：上电A时间开始计时，同时A控制输出，到时A控制输出关闭，B时间开始计时，同时B控制输出，到时B控制输出关闭，再转回A时间开始计时...不断循环。

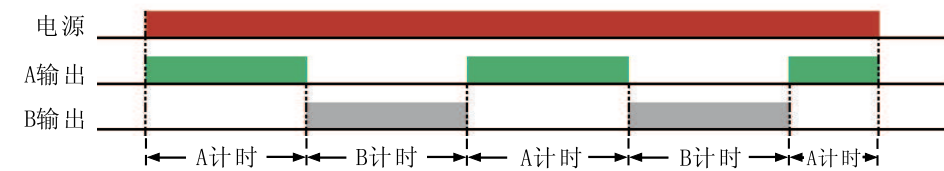


■外型 and 安装尺寸图 (单位:mm)

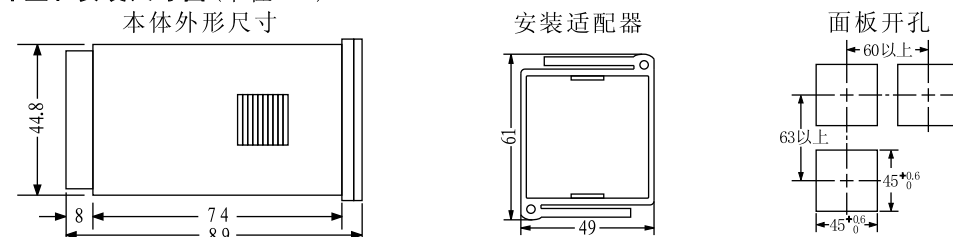

※安装适配器：YX-Y1 (出厂时已配备)

■接线图

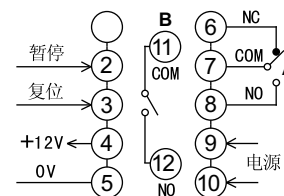

※+12V (50mA) 输出仅供传感器使用

■注意事项

- 控制线等信号线应与电源线分开布置
- 从传感器到仪表的接线尽可能短，如果较长时请使用屏蔽线
- 请在额定的电压及规定的温度、湿度条件下使用和储存
- 使用负载时不要超过继电器的容量，否则会导致连接失败，继电器损坏，火灾等
- 使用时断开电源再接通时间间隔须大于1秒，建议尽量使用复位端子

※产品技术规格如有变更，恕不另行通知

西图仕电子(香港)公司

SESTOS (H.K.) ELECTRONICS CO.

<http://www.sestos-hk.com>

E-mail: sestos@sestos-hk.com

MN-B2E-CN